

Digital Photo Frame

SPF-83V



Frame manager

Haga clic en el icono Frame Manager icon para ejecutar el archivo de instalación.

Una vez instalado el Gestor del marco, lo puede buscar en C:/Program Files/Samsung/Frame Manager. Para ejecutar el Gestor del marco, haga clic en Inicio, Todos los programas, y FrameManager > Frame Manager.



Instrucciones de seguridad

Símbolos de seguridad Alimentación Instalación Limpieza y utilización

Configuración inicial Recomendaciones del usuario Configuración y ejemplos Programas relacionados

Aplicaciones

Descripción

Características Componentes Parte frontal Parte posterior Parte lateral

Especificaciones

Especificaciones Archivos compatibles

Conexión

Alimentación USB Tarjeta de memoria

Resolución de problemas

Resolución de problemas Terminología Centros de servicio

Uso

Botones Foto Reloi Configuración













Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics.

El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. ©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame SPF-83V







Digital Photo Frame 000000000 SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Instrucciones de seguridad

Símbolos de | Alimentación | Instalación | Uso y limpieza seguridad

■ Símbolos de seguridad

Siga las instrucciones que se explican a continuación para prevenir accidentes y daños al producto ya que con ellas podrá utilizar éste correctamente.



Advertencia Si no sigue las instrucciones anexas puede ocasionar graves lesiones o la muerte.



Atención

Si no sigue las instrucciones anexas puede ocasionar graves lesiones o la muerte.

Símbolos de | Alimentación | Instalación | Uso y limpieza seguridad

Alimentación

💥 La imágenes que se muestran son sólo de referencia y no se pueden aplicar en todos los casos (o países).



Advertencia




- ▶ Inserte el enchufe de alimentación correctamente hasta que se ajuste firmemente en su lugar.
 - Si no lo hace, puede provocar un incendio.



- No utilice un cable de alimentación dañado; podría originar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas; podría provocar una descarga eléctrica







 No conecte más de un aparato en el mismo enchufe; una toma sobrecargada podría provocar un incendio.



 No tire del cable de alimentación. No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación; podría originar una descarga eléctrica o un incendio.



- Antes de mover el producto apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
 Asimismo, desconecte los cables de conexión de los otros dispositivos.
 - Si se traslada el producto sin desconectar el cable de alimentación, éste puede dañarse y causar un incendio o una descarga eléctrica.



Atención



- Cuando desenchufe el cable de la toma de corriente tire del enchufe, ya que si tira del cable podría dañar éste.
 - De no hacerlo, podría provocar un incendio o el aparato podría no encenderse.



- > Antes de limpiar el producto desenchufe el cable de alimentación.
 - De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- Mantenga el aparato alejado de lugares expuestos a petróleo, humo o humedad; no lo instale en el interior de un vehículo.
 - Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
 - Evite especialmente la utilización del monitor cerca del agua o al aire libre donde podría estar expuesto a la nieve o a la lluvia.



- ▶ No instale este producto cerca de un aparato que desprenda calor.
 - Existe peligro de incendio.

Símbolos de seguridad

| Alimentación | Instalación | Uso y limpieza

Instalación



Advertencia



- Cuando instale el producto en un armario o un estante, no permita que el frontal del aparato sobresalga del borde.
 - El producto podría caerse y estropearse o causar heridas personales.



No coloque el cable de alimentación cerca de un calefactor, ya que podría fundirse y provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- No instale el producto en lugares expuestos a aceites, humo, humedad, agua (de lluvia) o en el interior de un vehículo.
 - Cualquier contacto con estos materiales podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- ▶ En casos de tormentas con aparato eléctrico desenchufe el cable de alimentación.
 - De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Atención



- Cuando vaya a instalar el producto deposítelo con suavidad allí donde lo vaya a
 - De no hacerlo, podría causar daños en el producto o lesiones personales.



- Cuando mueva el producto procure que no se caiga, ya que podría causar daños en el producto o lesiones personales.
- No instale el producto en un lugar fácilmente accesible a los niños.
 - Podría caerse y provocar lesiones personales.



Símbolos de seguridad

| Alimentación | Instalación | Uso y limpieza

Uso y limpieza

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



Advertencia



- No introduzca objetos de metal como la punta de un destornillador, un cable o un taladro, ni objetos inflamables como papel o cerillas en los terminales de la parte posterior del producto; podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Si agua o cualquier otra sustancia extraña se introduce en el producto, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación; póngase en contacto con un centro de servicio.



- Nunca desmonte, repare o modifique el producto usted mismo.
 - Si necesita reparar el producto, póngase en contacto con un centro de servicio. De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Atención



- Si oye un sonido extraño, nota olor a quemado o ve salir humo, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio.
 - De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- Limpie continuamente el polvo y la humedad de las patillas y conexiones del cable de alimentación.
 - De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- ▶ Cuando limpie el producto, en primer lugar desconecte el cable de alimentación y límpielo con un paño suave seco.
 - No utilice ningún producto químico como cera, benzol, alcohol, disolventes, repelente de mosquitos, ambientador de aire, detergente o cera.





- Si no utiliza el producto durante periodos largo de tiempo, desconecte el cable de alimentación.
 - Una gran acumulación podría generar calor o una ignición, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- Si el producto se ha de instalar en una ubicación determinada, en unas condiciones especiales, póngase en contacto con nuestros ingenieros de servicio, ya que una instalación inadecuada del producto puede ocasionar serios problemas de calidad derivados del entorno.
 - Se ha de tener cuidado con los lugares con gran cantidad de polvo o productos químicos, temperaturas extremas, humedad, o cuando el producto se ha de usar continuamente durante largos periodos de tiempo sin descansos.



- Si el producto se ha caído o la caja se ha dañado, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
 - El uso del producto sin comprobar si no ha recibido daños podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con un centro de servicio.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) - Europa solamente



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics.
El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.









SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Descripción

|Características | Componentes | Parte | Parte posterior | Parte | lateral

Características

- O Amplée la capacidad de la tarjeta de memoria. Disfrute inmediatamente de las imágenes almacenadas.
 - Gracias a la conexión de una tarjeta SD o MMC/MS/XD de una cámara digital en el portarretratos digital, se puede disfrutar rápida y fácilmente de la imágenes en el portarretratos digital. Esto también proporciona un medio de ampliar la capacidad de la memoria del portarretratos digital.
- Diseño elegante
 - Gracias a su diseño elegante, limpio y de gran calidad, el portarretratos digital sirve también de adorno para la mesa o el escritorio.
 - Un soporte giratorio de 90 grados permite colocarlo tanto horizontal como verticalmente.

|Características | Componentes | Parte | Parte posterior | Parte | lateral

Compruebe que no falte ningún componente en el paquete que se le proporciona.

Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor local. Para artículos opcionales, póngase en contacto con un **centro de servicio**. Utilice sólo el adaptador de corriente que se suministra con el producto.

Componentes

↑ TOP





Portarretratos digital (Los colores pueden variar en cada producto.)

Manual







Inicio rápido

Garantía (no esta disponible en todas las localidades)

Manual del usuario

Cables





Cable de alimentación

Cable USB (Tipo A-B)

Adaptador de corriente

Se vende por separado

Tarjeta SD/MMC/MS/XD

|Características | Componentes |

Parte frontal

| Parte posterior |

Parte lateral

Parte frontal



|Características | Componentes |

Parte frontal

Parte posterior

Parte lateral

■ Parte posterior





El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para asegurar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.

(El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)

Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.



Conecte el adaptador de alimentación a este terminal.

Toma de entrada de CC

conexión USB

Conecte el cable de alimentación al toma de entrada de CC del adaptador de alimentación.

3 ←
Terminal de

Conecte un ordenador o un dispositivo externo a través de un cable USB.

Terminal de flujo de carga Conecte su portarretratos digital a un terminal USB del ordenador a través un cable USB.

X Debe usar el cable USB suministrado con el producto cuando conecte el portarretratos digital al ordenador a través de terminal de flujo de carga.

Soporte

Un soporte giratorio de 360 grados permite colocarlo tanto horizontal como verticalmente. Si el portarretratos digital está instalado verticalmente, se pueden girar las fotografías mediante la función de rotación para que se ajusten a la instalación vertical.

5 Soporte de prevención de deslizamiento

Sostiene el producto de manera que se mantenga firmemente en su lugar o en superficies resbaladizas.

Terminal de conexión de auriculares

Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.

Altavoz

Se pueden escuchar archivos de música y de películas sin instalar un altavoz adicional.

|Características | Componentes |

Parte frontal

Parte posterior

Parte lateral

■ Parte lateral





① [^⁰] Botón de encendido

Indicador de encendido

Enciende y apaga el producto. Mantenga apretado el botón de encendido del lateral derecho del producto durante aproximadamente 2 segundos. Muestra el estado de la alimentación.

Cuando el producto está encendido, el indicador de la alimentación se ilumina.

[MENU] Botón de menús

Muestra la ventana de menús en la parte inferior izquierda de la pantalla.

[VOL+] Botón de volumen

Ajusta el sonido del volumen cuando se reproducen archivos de música o de

películas.

[^] **Botón arriba** Se utiliza para mover hacia arriba.

Se utiliza para mover a la izquierda.

[>] Botón derecha Se utiliza para mover a la derecha.

(F) [VOL-] Botón de volumen Ajusta el sonido del volumen cuando se reproducen archivos de música o de

películas.

[V] **Botón abajo** Se utiliza para mover hacia abajo.

[ENTER(Botón de selección Se utiliza para seleccionar.

[▶II] **Botón de** Reproducir/pausa durante la reproducción.

(B) [BACK] Botón de retroceder Volver al menú anterior.




reproducir/pausa



Permite insertar una tarjeta de memoria opcional. (Aplicable sólo para tarjeta CF/SD/MMC/MS/XD)

Conecte un ordenador o un dispositivo externo a través de un cable USB.

Terminal de flujo deConecte su portarretratos digital a un dispositivo de almacenamiento descarga compatible con USB a través un cable USB.











Digital Photo Frame ooooooooo

SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Conexión

Tarjeta de |Alimentación | **USB** memoria

■ Conexión de la alimentación



- Conecte el adaptador de alimentación al terminal ♦♦♦♦ en la parte posterior del producto.
- Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.
- 3 Una vez todos los cables conectados, enchufe el cable en una toma de corriente.
- 1 Pulse el botón 🛡 en el lado derecho del producto para encender éste.

Tarjeta de |Alimentación | USB | memoria

■ Conexión a través de USB







1 Terminal de flujo de carga

Se usa para conectar el portarretratos digital al ordenador.

- X Cuando se conecta el portarretratos digital al ordenador a través del terminal de flujo de carga, se debe utilizar el cable USB suministrado con el producto.
- 2 Terminal de flujo de descarga

Se usa para conectar un dispositivo externo compatible con USB al portarretratos digital.

- **X** Algunos dispositivos USB es posible que no admitan el Digital Photo Frame.
- Este producto no es compatible con los lectores de tarjetas de USB. Sólo es compatible con el almacenamiento USB.
- **X** El ordenador no reconoce los dispositivos externos conectados al Marco de foto digital.
- X Cuando se conecta un dispositivo externo al terminal del flujo de descarga, se debe usar el cable
 USB suministrado con el dispositivo externo. (Para obtener más información relativa a los dispositivos
 externos y los cables, póngase en contacto con el centro de servicio correspondiente.)
- ** Samsung no se hace responsable del mal funcionamiento de un dispositivo externo debido al uso de un cable que no sea el estándar específico de cada dispositivo.
- ※ Algunos productos externos proporcionan un cable que no cumple las normas USB. Esto podría provocar una disfunción.
- ※ Si un dispositivo de almacenamiento externo no funciona con normalidad una vez conectado al portarretratos digital, intente conectarlo al ordenador. Si sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con un centro de servicio del dispositivo externo o del ordenador.




- Conecte el terminal del flujo de carga del portarretratos digital.
- (F) Conecte el terminal USB del ordenador.

Estructura de la carpeta

Cuando se conecta este producto al ordenador, se muestra como un disco extraíble (E:), como se muestra en la ilustración siguiente. Se pueden guardar y reproducir todos los archivos de música y películas en las siguientes carpetas.

También se pueden agregar y borrar carpetas, como se desee. (Sin embargo, si se borran las siguientes carpetas

predeterminadas, se vuelven a crear automáticamente cuando el producto se enciende de nuevo.)

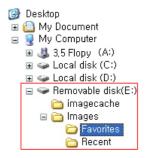

images Una carpeta predeterminada creada por el producto.

(La ruta completa se muestra en el Marco de foto digital:

Photos / frame memory / images)

Favorites Se guardan principalmente fotos.

Recent Se guardan temporalmente las últimas fotos mostradas.

imagecashe Se guardan las mismas Web Photos (fotos de Windows Live o RSS) en la caché que se han usado en la carpeta images. Si se

copian fotos desde un ordenador en imagecashe, permanecen invisibles y no se pueden ver en el Marco de foto digital.

 $\ensuremath{\mathbb{X}}$ La capacidad de este producto es de 64 MB.

Una vez superada esta capacidad no se pueden guardar más archivos.

 \times El nombre del volumen del disco extraíble (por ejemplo, E:, F:, G:) puede ser diferente dependiendo del entorno operativo del ordenador.

-->

|Alimentación | USB |

Tarjeta de memoria

■ Conexión de una tarjeta de memoria





 Ranura para la tarjeta de memoria Deslice la tarjeta en la ranura según la dirección marcada en la parte superior de la tarjeta.

※ Si quita la tarjeta de memoria mientras se están reproduciendo archivos de MP3, películas o fotos, puede provocar un mal funcionamiento del producto. En tales casos, apague el producto y vuelva a encenderlo. Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics. El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. ©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.









SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas



Utilisation

X OSD: On Screen Display

| Buttons | Fotos, Foto Web | Music | Video | Configuración |

Buttons

Control Buttons

Button	Description	
Ф	Enciende y apaga el producto. Mantenga apretado el botón de encendido del lateral derecho del producto durante aproximadamente 2 segundos.	
MENU	Abre el menú en pantalla y sale.	
VOL +, VOL -	Si el sistema OSD está desactivado, pulse el botón para ajustar el volumen.	
∧,∨,<,>	Ajustan elementos en el menú.	
ENTER	Activa un elemento del menú resaltado.	
BACK	Use este botón para retroceder una opción en el menú y para abrir el menú en pantalla.	

| Buttons | Fotos, Foto Web | Music | Video | Configuración |

■ Photos / Web photos

□ List Menu (Only Photos)



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Upper OSD

Sub OSD

Description

Mostrar imágenes de

• Tarjetas de memoria desconectado., USB, Memoria del marco(:valor predeterminado)

Cuando se selecciona una carpeta



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Upper OSD	Sub OSD
Opper OSD	Description
Iniciar vis. autom.	Iniciar vis. autom.
Copy to Frame Favorites	Copia las fotos desde el dispositivo externo conectado en la carpeta Favorites (Favoritos) en la Memoria del marco (Memoria del marco) del Marco de foto digital.

• Sí, No Borrar

Borrar the file.

Permite ver una lista de fotos diferentes que tienen relación con la imagen seleccionada, por ejemplo, otras fotos realizadas en las mismas fechas. .

 Sólo se pueden usar imágenes compartidas con el Reproductor de Windows Media del ordenador mientras el Marco de foto digital está conectado al ordenador.

Configurar como fondo En este momento, Home Background (Imagen de fondo) en el ménu Config (Setting) se ajusta automáticamente como Personal (Personal).

• Act., Des., Config

Se puede especificar la música de fondo de las presentaciones. Seleccione Act. (On) y vaya a Config. (Configuración) Seleccione la música que desee reproducir.Puede ajustar el volumen con los botones ∧ ∨de la parte derecha del Marco de fotos digital.

Slideshow Menu

Música de fondo

	Sub OSD	Detail OSD		
Upper OSD	Description			
Pausa visionado aut./ Reanudar vis. aut.	Pausa visionado aut./Reanudar vis. aut.			
	Transición	 Fundido, Cortinilla, Presentación, Persiana, Cuadros, Aleatorio, Ninguno 		
	Selecciona el efecto que	se obtendrá cuando se reproduzcan las imágenes en la pantalla.		
	Intervalo	• 5 Segs., 10 Segs., 20 Segs.		
Config. vis. aut.	controla los intervalos entre los archivos de imágenes en un visionado automático.			
	Rep.	• Act., Des.		
	Select the Repeat for disp	playing images.		
	Aleatorio	• Act., Des.		
	Selecciona si los archivos se han de reproducir secuencial o aleatoriamente.			
Show Related Photos	ejemplo, otras fotos reali	otos diferentes que tienen relación con la imagen seleccionada, por zadas en las mismas fechas		
	•	iágenes compartidas con el Reproductor de Windows Media del ordenador o digital está conectado al ordenador.		

◆ 0~100 Brillo

Ajusta el brillo de 0 a 100 niveles.

Rotate

Original, 90°, 180°, 270°

Permite seleccionar un modo entre Original, 90°, 180°, and 270°.

Durante una presentación, se muestran estrellas (\star) según el nivel establecido por el Reproductor de Windows Media.

Clasificar fotos

-. Sólo se pueden usar imágenes compartidas con el Reproductor de Windows Media del ordenador mientras el Marco de foto digital está conectado al ordenador.

• Original, Llena

Aspecto de la foto

Selecciona una relación de aspecto de las imágenes de la pantalla.

Configurar como fondo

Establece que la imagen se muestre en la presentación como imagen de fondo de la pantalla principal.

• Act., Des., Config

Música de fondo

Se puede especificar la música de fondo de las presentaciones. Seleccione Act. (On) y vaya a Config. (Configuración) Seleccione la música que desee reproducir. Puede ajustar el volumen con los botones∧∨de la parte derecha del Marco de fotos digital.

Direct Functions (Slide Show)





Button	Description		
>	Reproducir el archivo siguiente de la lista.		
<	Reproducir el archivo anterior de la lista.		
►II	La pulsación del botón I lreproduce el archivo y hace pausas en él, alternativamente.		
MENU	Abre el menú en pantalla y sale.		

| Configuración | | Buttons | Fotos, Foto Web | Music Video

Music

List Menu



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Description

Fuente música

• Tarjetas de memoria desconectado., USB, Memoria del marco(:valor predeterminado)

Select a connected storage media. Sólo se puede seleccionar un dispositivo externo que esté conectado.

Modo reproducción

• Una vez, Rep., Repetir uno, Aleatorio

Permite seleccionar un modo entre Una vez, Repetir uno, Aleatorio.

Copiar

Copia las música desde el dispositivo externo conectado en el directorio raíz de la Memoria del marco

(Memoria del marco) del Marco de foto digital.

Borrar Borrar the file.

Play Menu



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Upper OSD Sub OSD
Description

Modo reproducción

Una vez, Rep., Repetir uno, Aleatorio

Permite seleccionar un modo entre Una vez, Repetir uno, Aleatorio.

Brillo

0~100

Ajusta el brillo de 0 a 100 niveles.

□ Direct Functions

- > Reproducir el archivo siguiente de la lista de contenidos.
- Reproducir el archivo anterior de la lista de contenidos.

 \land , \lor Adjust volume.

▶II

Hacer una pausa en la presentación. Reproducir una presentación.

Mostrar el menú del archivo.

Salir del menú.

| Buttons | Fotos, Foto Web | Music | Video | Configuración |

Video

List Menu



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Upper OSD Sub OSD

Description

Fuente de vídeo

• Tarjetas de memoria desconectado., USB, Memoria del marco(:valor predeterminado)

Select a connected storage media. Sólo se puede seleccionar un dispositivo externo que esté conectado.

Modo reproducción

Copiar

Una vez, Continuo

Permite seleccionar un modo entre Una vez, Continuo.

Copia las películas desde el dispositivo externo conectado en el directorio raíz de la Memoria del marco

(Memoria del marco) del Marco de foto digital.

Borrar Borra el archivo que se está reproduciendo.

Play Menu



X Cuando se pulsa MENU, aparece el menú en pantalla.

Sub OSD
Upper OSD
Description

Modo reproducción

Una vez, Continuo

Permite seleccionar un modo entre Una vez, Continuo.

Brillo

0~100

Ajusta el brillo de 0 a 100 niveles.

□ Direct Functions

- Reproducir el archivo siguiente de la lista de contenidos.
- Reproducir el archivo anterior de la lista de contenidos.

∧, ∨ Adjust volume.

►II

Hacer una pausa en la presentación. Reproducir una presentación.

Menu Mostrar el menú del archivo.

Salir del menú.

| Buttons | Fotos, Foto Web | Music | Video | Configuración |

Configuración

Set Configuración



Sub OSD

Upper OSD

Description

Ordenador predeterminado

Mediante la función de búsqueda de la conexión de LAN inalámbrica, se puede restablecer la conexión actual y volver a seleccionar el ordenador desde el cual se reciben las fotografías.

Idioma

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский, Português

Permite seleccionar un idioma para usarlo en el producto.

Zona horaria

Seleccione un Zona horaria.

Fecha y hora

Mes, Día, Año, Hora, Minuto, AM/PM

Introduce y configura la hora, los minutos y AM/PM.

Alarma

• Activación, Hora, Minuto, AM/PM, Rep., Sonido, Volumen

Puede configurar las alarmas.

Activation, Hour, Minute, am/pm

Auto Picture On/Off La pantalla se apaga y todas las operaciones se detienen de acuerdo con la Off Time. La pantalla se enciende y todas las operaciones recuperan el estado previo en la On Time. Si la pantalla se ha apagado a la Off Time, se vuelve a encender cuando se pulsa una tecla que no sea la de encendido.

X Cuando el Marco de foto está conectado al ordenador como un dispositivo de Mass Storage a través de un cable Mini-Monitor o USB, la pantalla no se apagará a la Off Time.

Tema del color del OSD • Estilo violeta, Estilo azul, Grün Hautton, Estilo naranja

Se puede seleccionar el tema del color para el fondo de la presentación en pantalla (OSD).

Imagen de fondo

Predeter., Personal

Se puede restablecer la imagen de fondo del menú principal con la imagen predeterminada.

• 12 horas, 24 horas

Time Format

Se puede seleccionar que se muestre la hora o que no se muestre.

Modo de inicio

Se puede seleccionar el menú que se muestra cuando se inicia el Marco de foto digital.

Automático, Manual, Act.hora ahora

Actualiz. hora Internet

Seleccione si se ha de establecer la información de la hora recibida por Internet como la hora del sistema del Marco de foto digital.

• 1 Minute, 3 Minutos, 5 Minutos

Menú de inicio, Último modo

Tiempo espera búsqueda

Seleccione el tiempo que ha de transcurrir para que se inicie el salvapantallas.

Sin embargo, si no se activa ningún botón durante un (1) minuto, se inicia el salvapantallas, cualquiera que sea la configuración de Tiempo espera búsqueda (Browse Timeout) del menú principal.

Sonido del botón

Act., Des.

Se puede establecer que se oiga o no se oiga un sonido cuando se activa un botón.

0~100

Ajusta el brillo de 0 a 100 niveles.

Red inalámbrica (SSID)

Brillo

Muestra una lista de SSID disponibles cuando hay un punto de acceso en los alrededores.

Código red inalámbrica

Muestra la contraseña necesaria si el punto de acceso tiene una configuración de seguridad.

gestión

Dirección Web de Muestra la dirección de la página Web para conectar con Samsung Photo Frame Web Configuration (Configuración de la Web del marco de recursos de Samsung).

Muestra la contraseña necesaria para conectar con Samsung Photo Frame Web Configuration (Configuración

Contraseña administración de la Web del marco de recursos de Samsung).

Activa el modo de distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Servidor proxy

Muestra la dirección del servidor proxy actualmente configurado.

Servidor proxy necesario

• Sí, No

Actualización

Se puede especificar si se desea usar una servidor proxy.(On/Off)

firmware

Actualizar el producto mediante un dispositivo de memoria externo (SD/MMC/MS/XD,USB). Visite www.samsung.com para actualizar la última versión del firmware.

Restablecer

configuración


Restaura la configuración del producto a la predeterminada de fábrica.

Información del producto

Modelo, Versión firmware, Copyright

Ver la información del producto.

■ Management Web

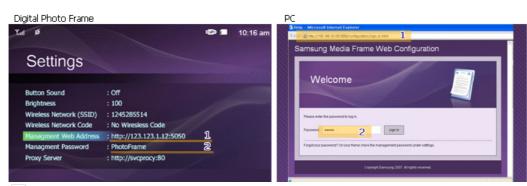

- Vaya a [Configuración]-[Dirección Web de gestión] en su Marco de foto y abra la URL con Internet Explorer en su ordenador.
- Una vez conectado, se muestra la página Bienvenido. Escriba la Contraseña que desee que se vea en [Configuración]-[Contraseña administración] de su Marco de foto en la caja [Contraseña] de la página Bienvenido y haga clic en el botón [sign in] (Acepto).

Hanna Mana	Sub Menu
Upper Menu	Description

Contraseña

Bienvenido!

Escriba la contraseña que se muestra en Contraseña administración. Activa el modo de distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Marco de foto

• En reproducción

Se pueden controlar las fotos que se han de mostrar en la presentación al mismo tiempo.

Foto Web

Photo Feeds, Contactos de Windows Live Spaces

Se puede agregar o borrar una dirección de la página Web desde la que se reciben las fotos.

Almacenamiento

Photo Feeds, Contactos de Windows Live Spaces

Se puede comprobar el tamaño de la fotos de las direcciones relacionadas en Web Photos (Fotos Web).

• Básico, Contraseña de administración, Fecha y hora, Netzwerkeinstellungen

Configuración

Se puede introducir y cambiar el nombre del equipo, la contraseña del administrador, la hora, el servidor proxy de la red, etc.

Ayuda

Muestra la sección de la ayuda para usar Samsung Photo Frame Web Configuration (Configuración de la Web del marco de recursos de Samsung).

Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics. El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. ©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.









SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Applications



- Configuración inicial
- ☐ Guía del programa de instalación y recomendaciones para el usuario
- Configuración del acceso compartido a las fotos en el ordenador Configuración de Windows
- Configuración del acceso compartido a las fotos en el ordenador Configuración del Marco de foto
- Visualización de fotos con Windows Live Space
- Visualización de fotos con RSS
- Deseo actualizar el firmware
- Configuración de Rating y Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) para fotos en el ordenador
- Deseo conectarme a otro monitor mediante el programa Mini-Monitor. (Windows XP only)

Configuración inicial

※ Para usar la función de acceso compartido proporcionada con este producto, se debe ejecutar Windows Vista en el ordenador y debe haber en los alrededores un punto de acceso (PA) de LAN inalámbrica. (Para los usuarios de Windows XP, se necesita Windows Media Player 11, que debe estar instalado en el ordenador.)

1. Choose Your Language



Encienda el Marco de foto digital y seleccione un idioma. El idioma seleccionado se utiliza en la presentación de los menús en pantalla (OSD) y en la "Samsung Photo Frame Web

Configuration" ("Configuración de la Web del marco de recursos de Samsung") que está incluida en el Marco de foto digital. Se puede cambiar el lenguaje en Configuración -> Idioma.

2. Choose Your WiFi Network



Choose Your WiFi Network (Elegir la red WiFI): Se muestra una lista de puntos de acceso. (Si ésta no aparece, haga clic en "Refresh Networks" (Actualizar redes) para actualizar la lista. Seleccione un punto de acceso de conexión; se muestra el estado de la conexión en una ventana emergente y aparece la pantalla "Choose Computer" (Elegir ordenador).

3. Choose Computer



Choose Computer (Elegir ordenador): Se muestra una lista de ordenadores. (Si ésta no aparece, haga clic en "Refresh List" (Actualizar lista) para actualizar la lista. Seleccione un ordenador de conexión; aparece la pantalla principal.

- « Compruebe que se haya realizado la configuración como se explica a continuación. De lo contrario, el ordenador puede que no se
 muestre en la lista o quizás no pueda conectarse a él.

☐ Guía del programa de instalación y recomendaciones para el usuario

- **Windows XP**
- 01 Se recomienda instalar .Net Framework 3.0.
- Haga clic en el icono de "Frame Manager" en la pantalla Manual Main (Manual-Principal) para ejecutar el archivo de instalación.

Instalación del Gestor del marco

Manual del usuario del Gestor del marco

- Windows Media Player 11 o posterior debe estar instalado.
- Digital Image Library Starter Edition (DISE)
 - : Este programa permite cambiar las clasificaciones de las fotos en el Marco de foto digital mediante el ordenador.
- X Recomendaciones cuando se usa el Marco de foto digital. Internet Explorer 7.0 o superior
- **Windows Vista**
- Haga clic en el icono de "Frame Manager" en la pantalla Manual Main (Manual-Principal) para ejecutar el archivo de instalación.

Instalación del Gestor del marco

Manual del usuario del Gestor del marco

■ Configuración del acceso compartido a las fotos en el ordenador - Configuración de Windows Vista

O Adición de fotos a la biblioteca



Ejecute el Reproductor de Windows Media.




Haga clic en la pestaña [Library] (Biblioteca) en la parte superior.



Haga clic en [Add To Library] (Añadir a la biblioteca) en la pestaña [Library] (Biblioteca).



En la ventana [Add To Library] (Añadir a la biblioteca), seleccione [My personal folders] (Mis carpetas personales) en la sección [Select the folders to monitor] (Seleccionar las carpetas que controlar), seleccione la carpeta que contenga las fotos y haga clic en [Add] (Añadir).

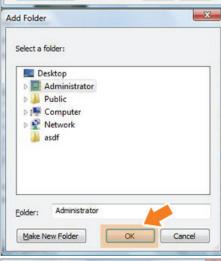

Seleccione la carpeta que desee compartir y haga clic en [OK] (Aceptar) para añadirla.



Cuando se hace clic en [OK] (Aceptar), se cierra la ventana [Add To Library] (Añadir a la biblioteca) y se abre [Add to Library by Searching Computer] (Añadir a la biblioteca mediante la búsqueda del ordenador). Espere hasta que finalice la operación y haga clic en [Close] (Cerrar) una vez completada ésta.

(12) Comprobación de las fotos compartidas



En el Reproductor de Windows Media, configure Categoría, que se encuentra bajo el símbolo [, como [Imagen].

En [Biblioteca], seleccione las opciones Todas las imágenes, Palabras claves, Fecha, Clasificación, Carpeta y compruebe si las fotos añadidas existen en la biblioteca.

03 Configuración del acceso compartido para aceptar las conexiones del Marco de foto




En la pestaña [Library] (Biblioteca) haga clic en [Media Sharing] (Acceso compartido).




En la ventana [Media Sharing] (Acceso compartido), marque la casilla de verificación [Share my media] (Compartir mi recurso) en [Sharing settings] (Configuración del acceso compartido).




Si no se muestra [Available device] (Dispositivo disponible) en la ventana [Library Sharing] (Acceso compartido a la biblioteca), siga con los pasos 4. Si se muestra, siga desde el paso 5.

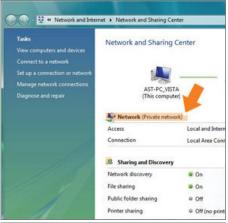

En la ventana [Library Sharing] (Acceso compartido a la biblioteca), haga clic en [Networking] (Conexión de red) y compruebe si la red actual está configurada como [Private network] (Red privada). Si no lo está, configúrela como [Private Network] (Red privada).

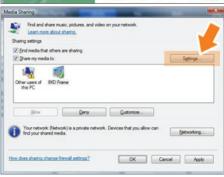

Si la red es privada, la lista [Available device]
(Dispositivo disponible) y el botón
[Configuración] (Config) se muestra en las
ventana [Library Sharing] (Acceso compartido a
la biblioteca).

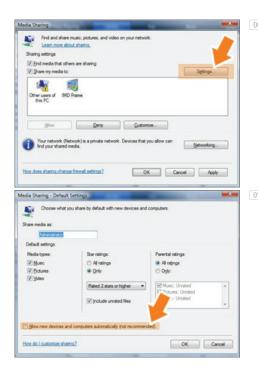

En ventana [Library Sharing] (Acceso compartido a la biblioteca) haga clic en [Configuración] (Config). Se muestra la ventana [Library Sharing-Predeter. Configuración] (Acceso compartido a la biblioteca-Configuración predeterminada).

En la ventana [Library Sharing-Predeter. Configuración] (Acceso compartido a la biblioteca-Configuración predeterminada), configure [Media Type] (Tipo de recurso) como [Imagen], [Star ratings] (Clasificaciones principales) y [Parental ratings] (Clasificación paterna) como [All ratings] (Todas las clasificaciones) o como una clasificación necesaria en la sección [Predeter. Configuración] (Configuración predeterminada). Si desea añadir un dispositivo o un ordenador que desee conectar a la biblioteca para realizar una lista automáticamente, marque la casilla de verificación [Add new devices and computers automatically] (Añadir nuevos dispositivos y ordenadores automáticamente).

Sólo fotos que se pueden transmitir a través del acceso compartido al PC.

■ Configuración del acceso compartido a las fotos en el ordenador - Configuración del Marco de foto

01 Comprobación de las conexiones de red



On Compruebe si el icono de la red se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla principal.



Si el icono de la red se muestra, continúe en la sección Comprobación de las conexiones del ordenador que se explica a continuación. Si no se muestra, vaya a [Configuración]-[Wireless Network (SSID)] (Configuración - Red inalámbrica (SSID)).



En la ventana [Wireless Network(SSID)]
(Configuración - Red inalámbrica (SSID)), seleccione
el SSID al que desea conectar el Marco de foto digital.
Si no se muestra ningún SSID disponible, haga clic en
[Refresh Networks] (Actualizar redes) para actualizar

Si se selecciona cuando el SSID está cifrado, se muestra una ventana para introducir la contraseña. Sólo se podrá conectar a la red después de introducir la contraseña correcta.



Si se muestra el mensaje "Connected" (Conectado), quiere decir que el Marco de foto digital se ha conectado a la red.

O2 Comprobación de las conexiones del ordenador



Compruebe si el icono del ordenador se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.



Si se muestra el icono del ordenador [PC], vaya a la pantalla principal. Si no, vaya a [Configuración][Ordenador predeterminado] (Configuración Ordenador predeterminado).



En la ventana [Ordenador predeterminado]
(Ordenador predeterminado), seleccione el ordenador
al que desea conectar el Marco de foto digital. Si no se
muestra el ordenador, haga clic en [Refresh List]
(Actualizar lista) para actualizar ésta y seleccione un
ordenador.



Si está conectado, se vuelve a la pantalla [Configuración] (Configuración). Verá que el icono del ordenador se muestra en la parte superior izquierda de esta pantalla.

(13) Comprobación de las conexiones del ordenador



En la pantalla principal, seleccione [Photos] (Fotos).

En la pantalla [Photos] (Fotos), compruebe si ['Account Name's Photos' on 'Computer Name'] ('Fotos del nombre de la cuenta' en 'Nombre del ordenador') es correcto. Si no es correcto, pulse el botón [Menu] y seleccione el ordenador que desee

conectar.

03





Puede ver las fotos compartidas en el ordenador conectado a través de las listas de reproducción, la etiquetas, las fechas, las carpetas y las clasificaciones.

■ Visualización de fotos con Windows Live Space

O Comprobación de Windows Live Space y carga de fotos



Si no tiene una cuenta MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport), debe crear una. Vaya a Windows Live Space (http://spaces.live.com/) y registre su cuenta MSN.



Si no tiene un espacio, cree uno y acceda a él.



En su espacio, cambie al modo de edición. Añada álbumes y fotos; para ello haga clic en Add (Añadir) en la categoría Photos (Fotos).

Ajuste de la configuración de la Web

En el Marco de foto digital, vaya a [Configuración] (Configuración)-[Management Web Address] (Dirección Web de gestión). Anote la dirección de la Web (URL) que se muestra en la ventana Management Web Address (Dirección Web de gestión). Establezca una conexión con esta dirección mediante Internet Explorer en su ordenador.








- Una vez conectado, se muestra la página de bienvenida. En la página de bienvenida, escriba la contraseña que se muestra en la pantalla [Configuración] (Configuración)-[Contraseña administración] del Marco de foto digital en la casilla [Password] (Contraseña) y haga clic en [Sign in] (Acepto).
 - Puede cambiar la contraseña
 (predeterminada: Admin) en Configuración
 (Configuración) de Samsung Photo Frame
 Web Configuration (Configuración de la Web
 del marco de recursos de Samsung).
- En la página Samsung Photo Frame Web
 Configuration (Configuración de la Web del marco
 de recursos de Samsung), haga clic en la pestaña
 [Web Photos] (Fotos Web) y añada en la caja de
 entrada de URL la dirección del espacio (por
 ejemplo, si es 'http://test.space.live.com', sólo debe
 escribir 'test') de la lista de fotos Windows Live
 Spaces y haga clic en [Add] (Añadir).

O Comprobación de las fotos de espacio en el Marco de foto digital







En la pantalla principal del Marco de foto digital, vaya a [Web Photo] (Fotos Web)-[Windows Live Space] (Windows Live Space). Se muestra una lista de los espacios que se han añadido a la configuración de la Web.



Seleccione un espacio. Se muestra una lista de álbumes en el espacio seleccionado. Seleccione un álbum; las miniaturas de las fotos del álbum seleccionado se mostrarán a la derecha.

■ Visualización de fotos con RSS

Onfiguración de la Web



Vaya a la página de fotos de la Web; para ello siga la descripción de la sección Ajuste de la configuración de la Web de Windows Live Space. En la ventana [Web Photos] (Fotos Web)-[Photo Feeds] (Feeds de fotos), pegue la dirección copiada en la caja de entrada de la dirección RSS y haga clic en [Add] (Añadir).

(12) Comprobación de las fotos de RSS en el Marco de foto digital



- Web Photos

 RSS and Web Feeds

 11/26/2006 belay (2) (7) (8) (8)

 2/35 and

 2/35 and
- En la pantalla principal del Marco de foto digital, vaya a [Web Photo] (Fotos Web)-[RSS and Web Feeds] (RSS y feeds de Web). Se muestra una lista de los feeds que se han añadido a la configuración de la Web.
- Seleccione un feed de la lista. A la derecha se muestran las miniaturas de las fotos del feed seleccionado.

■ Deseo actualizar el firmware

- O Preparación
- 01 Portarretratos digital
- OZ Archivo de actualización del firmware
- Tarjeta de memoria USB o dispositivo de almacenamiento externo USB compatible
- X Visite www.samsung.com para actualizar la última versión del firmware.
- (12) Conecte la tarjeta de memoria USB al ordenador
- Si ya está preparado, conecte la tarjeta de memoria USB al ordenador.
- Opie el archivo de actualización del firmware que haya descargado en la tarjeta de memoria USB.
- X (Debe copiar el archivo de actualización del firmware en el directorio raíz.)
- (13) Conecte la tarjeta de memoria USB al portarretratos digital
- Retire la tarjeta de memoria USB del ordenador y conéctela al portarretratos digital.
- X Si éste está apagado, enciéndalo.
- ()4 Seleccione Actualizar
- Olimpo Seleccione la **Actualización firmware** de **Configuración**.



- 01 El progreso de la actualización se muestra en la pantalla.
- Tras el arranque, apague el portarretratos digital, retire la tarjeta de memoria USB y vuelva a encender el portarretratos digital, para mayor seguridad.
- No retire la tarjeta de memoria USB durante el proceso de actualización.
 No pulse ninguna tecla durante el proceso de actualización.
 No inserte otra tarjeta durante el proceso de actualización.
 No apague el portarretratos digital durante el proceso de actualización.
 Si desea verificar si el proceso de actualización se ha terminado satisfactoriamente, compruebe en la versión del firmware del portarretratos digital si ha cambiado la versión de actualización del firmware.

Deseo conectarme a otro monitor mediante el programa Mini-Monitor.

Mini-Monitor es una función que permite que el Marco de foto digital funcione como un monitor secundario.

■ Instalación del Gestor del marco

Manual del usuario del Gestor del marco

Uso del marco de foto digital como Mini-Monitor. Uso del marco de foto digital como Mass-Storage. Cambio del modo actual a otro modo Ajuste del brillo Actualización del firmware

X Requisitos del sistema

- SO: Windows XP SP2
- Velocidad del procesador del sistema: 1,5 GHz
- USB: Controlador de host ampliado (EHCT) para USB 2.0
- RAM: 256 MB o más

X Precaución

- 1. Windows XP Service Pack 2 debe estar instalado.
 - Es posible que no funcione con ningún sistema operativo que no sea Windows XP SP2. No nos hacemos responsables de los problemas causados si se instala en un sistema operativo que no sea Windows XP SP2.
- 2. Se recomienda una velocidad de la CPU de 2,4 HGz o superior.
 - Es posible que el marco de foto digital no funcione correctamente si las especificaciones de rendimiento del PC son inferiores a las recomendadas.
- 3. Debe instalarlo correctamente siguiendo las instrucciones de la Guía de instalación.
- 4. No utilice el Mini-Monitor como monitor principal.
 - No nos hacemos responsables de los problemas causados por no seguir las instrucciones.
 - Si se utiliza como monitor principal, la pantalla puede quedarse en blanco.
- 5. Debe utilizar el cable USB suministrado.
- 6. Si utiliza el marco de foto digital como Mini-Monitor, no funcionará ningún botón excepto Power.
- 7. Cuando termine de utilizar el Mini-Monitor, mueva al monitor principal los programas que se han visualizado y usado.
- 8. Con algunas tarjetas de vídeo, Mini-Monitor puede que no funcione con normalidad. En este caso, configure Aceleración de hardware como Lleno.
 - X Para configurar Aceleración de hardware como Lleno: Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows y seleccione Propiedades en el menú que se muestra. Aparece la ventana Propiedades de la pantalla. Haga clic en Configuración > Avanzada> pestaña Solución de problemas. Mueva el deslizador Aceleración de hardware hasta Lleno.

X Limitación y recomendación

- Limitation (Limitación): La aceleración de gráficos de hardware como DirectX u OpenGL no se admite en la visualización de Mini-Monitor, ya que la CPU estándar debería emular un procesador de gráficos, lo cual no sería muy conveniente. Los programas reproductores que utilicen DirectX no funcionarán correctamente con la visualización en Mini-Monitor.
 Ejemplo: reproductor GOM, reproductor VLC
- Recommedation(Recomendación): No utilice las aplicaciones DirectX ni OpenGL en la visualización Mini-Monitor.

Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics. El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. ©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.









SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Especificaciones

| Especificaciones |

Archivos compatibles

Especificaciones

Elementos		Especificaciones	
Nombre del Modelo		SPF-83V	
Panel	Tipo	TFT de 8 " (20 cm)	
	Resolución	800 x 600	
	Brillo	200 cd/m ²	
	Relación de contraste	500:1	
	Interfaz	Digital de 6 bits	
Formatos compatibl	les	Compatible con MPEG1, 4 y WMV9 escalado a 1024 x 768 MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720 x 480, 2 Mbps, 30 fps) WMV9 SP, MP/nivel medio (720 x 480, 2 Mbps, 30 fps) Resolución de la imagen máxima JPEG de 3200 x 2440 (8 Mb) (JPEG progresivo no se admite.)	
Memoria incorporac	la	64Mb	
Red		Wi-Fi 802.11b/g 2,4GHz 54Mbps	
Sonido		Altavoz incorporado 1 W x 1	
USB		Versión 2.0, 2 canales (Uno de carga (dispositivo 2,0) y uno de descarga(host 1,.1) , Memoria externa No se admite el lector)	
Recurso (tarjeta de	memoria)	4 in 1(SD≤4Gb / MMC≤4Gb / XD≤2Gb / MS≤32Gb), CF	
	Clasificación	Adaptador de alimentación externo CC (12 V, 2 A, 24 W)	
Alimentación	Consumo	Modo máx.: 12 W, Modo normal: 10 W, Modo desconectado (alimentación apagada): menos de 1 W	



	Archivo de foto	Presentación/Intervalo/Efectos de giro de imagen (automático o manual)/Vista de miniaturas/ Windows Vista IMD
Archivos de contenido	Archivo de música	MP3
	Archivo de película	MPG, MPEG4, WMV9
Conexión de red	Conexión de red	Wi-Fi, DHCP desde AP, Image desde RSS feed
	Información	Información de la memoria, del archivo y del estado
Generales	Dimensiones (P x A x D)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,07 x 7,18 x 4,72 inch
	Peso	650 g / 1,43 lb

X El diseño del producto puede variar según el modelo; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.



Equipo de Clase B (equipo de comunicación de información para uso doméstico)
Este equipo cumple con las directrices de compatibilidad electromagnética para uso doméstico y se puede
utilizar en todas las áreas incluso las zonas residenciales comunes. (El equipo de Clase B irradia menos
ondas electromagnéticas que el equipo de Clase A.)

| Especificaciones |

Archivos compatibles

Archivos compatibles

El portarretratos digital usa estos módulos:

WinCE 5.0

Para obtener más información, consulte las siguientes páginas web:

Página web de AMD AU1200 (http://wwwd.amd.com/amd/devkits.nsf)

Página web del desarrollador AMD (http://developer.amd.com)

Está prohibido el uso, la copia o la reproducción completa o parcial de este manual sin permiso escrito de Samsung Electronics. El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. ©2007 Reservados todos los derechos. Samsung Electronics.









SPF-83V

Instrucciones de seguridad Descripción Conexión Uso Aplicaciones Especificaciones Resolución de problemas

Resolución de problemas

Resolución de problemas | Terminología | Centros de servicio | Declaration of Conformity | Declaration of Conformity

■ Resolución de problemas

En esta se sección se muestran varios problemas y soluciones con los que los usuarios se pueden encontrar cuando usan el portarretratos digital. Si surge algún problema, en primer lugar se debe comprobar la lista para ver si aparece el problema; en caso de que así sea se debe seguir la solución propuesta. Si el problema no se resuelve, deberá ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano.

Síntomas	Causas posibles y acción sugerida
El portarretratos digital no se enciende.	 Compruebe la conexión de la alimentación entre el producto y el adaptador o alimentación. Compruebe si el logotipo de Samsung aparece en el modo de pantalla completa cuando se pulsa el botón de alimentación.
	Compruebe el tipo de tarjeta de memoria. Si ésta no se ha insertado correctamente o no es de un tipo compatible, es posible que las fotografías o se muestren en la pantalla. (Este producto sólo es compatible con tarjetas Si

Se activa la alimentación pero la pantalla está en blanco.

- correctamente o no es de un tipo compatible, es posible que las fotografías no se muestren en la pantalla. (Este producto sólo es compatible con tarjetas SD y MMC/XD/MS.)
 Si la tarjeta y las demás conexiones son correctas, compruebe las extensiones
- Si la tarjeta y las demas conexiones son correctas, compruebe las extensiones de los archivos. (Este producto sólo es compatible con los formatos de imágenes JPEG, los de películas MPG1, MPEG4 y WMV9 y los de música MP3. Consulte las especificaciones.)

Después de encender el portarretratos digital las imágenes tardan un tiempo en aparecer.

 La carga de un archivo desde una tarjeta de memoria externa puede tardar algunos segundos. (Esto depende del formato y del tamaño del archivo.)

En las películas MPEG4 y WMV9 la pantalla no se muestra y sólo se oye el sonido.

- La carga de un archivo de gran tamaño puede requerir mucho tiempo. (Es una cuestión de las especificaciones.)
- Si sólo se oye el sonido constantemente, intente pulsar cualquier botón del lado derecho del producto.

La relación de aspecto de la pantalla no parece normal.

 Seleccione alguno de los tres valores del menú Menu>Aspecto de la foto>Original or Llena mediante los botones del lado derecho del producto. (Menu>Aspecto de la foto>Original or Llena)

El color de la pantalla está atenuado o es demasiado fuerte.

 Ajuste el brillo en el menú Configuración>Brillo mediante los botones del lado derecho del producto.

(Consulte Configuración>Brillo)

He conectado un dispositivo externo (dispositivo de memoria USB o reproductor MP3), pero no funciona.

- Compruebe la conexión del cable entre el producto y el dispositivo externo.
- Compruebe si el dispositivo externo funciona por separado; compruebe el formato de los archivos cargados en éste.
- Sólo se admiten los dispositivos USB compatibles con Windows CE 5.0.





de

	Compruebe que su dispositivo USB sea compatible con Windows CE 5.0.	
En las películas MPEG4 y WMV9 se muestra la pantalla pero no se oye el sonido.	 Intente comprobar el archivo de película original en el ordenador. Si no hay ningún error en la configuración, quizás sucede que se necesita un cierto tiempo para cambiar al siguiente archivo según el tamaño y el formato de éste. 	
En las películas MPEG4 y WMV9 se muestra la pantalla pero no se oye el sonido.	Intente cambiar el volumen con los botones del lateral derecho del producto.	
En algunos puntos la película se congela.	 Esto se puede deber al estado del archivo de la película. Según el tipo y el tamaño del archivo de la película durante la reproducción pueden aparecer cortes en la película. (Gran contenido de bps) Formatos de archivos de películas: MPG1, MPEG 4, WMV9 Resolución: Menor que 1024 x 768 	
Siempre que apago y enciendo el portarretratos digital, la hora que aparece está mal.	• Este producto no tiene una batería incorporada. Cuando se apaga la alimentación, la información de la hora se pierde. Por ello, siempre que se enciende el portarretratos es necesario volver a configurar la hora. No obstante, si está conectado a Internet y Configuración (Configuración) > Internet time update (Actualización de la hora de Internet) está establecida en Automático (Automático), la hora se actualiza automáticamente.	
Cuando pulso el botón del menú, éste no se muestra inmediatamente.	 La presentación del menú y de otras operaciones puede tardar un tiempo mientras el producto carga la imagen para mostrarla en la pantalla. 	
Mi Marco de foto digital no obtiene fotos de Internet.	Compruebe si el punto de acceso de conexión del Marco de foto digital es accesible desde Internet.	
No se pueden mostrar las fotos de la web desde servicios en línea.	 El tamaño máximo de los archivos de Internet es de 4,2 MB. (El tamaño máximo de los archivos locales es de 8,5 MB.) Recepción de fotos en Internet El formato de los archivos Web y Feed sólo es JPEG (más de 400 x 240 píxeles). 	
No se pueden cambiar las clasificaciones de las imágenes en Windows Media Center en tiempo real.	• Es posible hacerlo cerrando y volviendo a abrir el Reproductor de Windows Media.	
No se pueden cambiar las clasificaciones de las fotos en el ordenador desde el Marco de foto digital.	 En primer lugar se debe ejecutar el administrador del Marco. Después de realizar los cambios, cierre y vuelva a abrir el Reproductor de Windows Media 	
He cambiado el nombre del marco pero éste no se ha aplicado.	 Seleccione y retire el Marco de foto digital compartido de la lista de acceso compartido a la biblioteca y recursos en el Reproductor de Windows Media y apague y vuelva a encender el Marco de foto digital y el ordenador. Encienda el Marco de foto digital después de que el ordenador haya arrancado. 	
No puedo conectar el Marco de foto digital al Reproductor de Windows Media en el ordenador.	 Compruebe si el Marco de foto digital y el ordenador están conectados al mismo punto de acceso (PA). En Vista, seleccione Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Personalizar. Compruebe si Location type (Tipo de ubicación) está configurado como Private (Privado).	

• Compruebe si el Marco de foto digital está conectado. Si no lo está, el icono no

No se muestra el icono del gestor del

Marco.

■ Terminología

Términos	Descripción
MPEG4 (Grupo de expertos de imágenes en movimiento 4)	 MPEG es una tecnología de comprensión de películas para las comunicaciones de vídeo que permite la implementación de multimedia bidireccional. Se ha desarrollado para permitir la transmisión de películas sobre líneas de baja velocidad en Internet o en las comunicaciones telefónicas. Se usa ampliamente en los ordenadores, televisores y teléfonos móviles. Un archivo de película en formato MPEG4 se denomina archivo MPG o MPEG.
WMV9 (Vídeo de Window Media 9)	Un codec de vídeo en formato MPEG4 desarrollado por Microsoft.
MP3 (MPEG-1 capa de audio -3)	 MP3 es una tecnología de compresión de audio de alta calidad. Proporciona una compresión 50 veces más alta que el CD. Debido a la alta calidad que se consigue y al pequeño tamaño de esta relación de compresión, este formato se usa comúnmente en Internet y en las transmisiones de radio FM, etc. Un archivo de audio con formato MP3 se denomina archivo MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group- Grupo de expertos en fotografía unidos)	 JPEG es una tecnología de compresión de la imagen. Proporciona la pérdida más pequeña entre todas las tecnologías de compresión de la imagen. Se usa ampliamente para transmitir archivos multimedia en Internet y otros usos. Un archivo de imagen en formato JPEG se denomina archivo JPEG o JPG. Normalmente, un archivo JPG se crea cuando se obtienen imágenes con una cámara digital, se hacen dibujos en un ordenador o se adquieren imágenes de paquete de gráficos y a continuación se comprime la imagen gráfica en el formato JPEG.
Tarjeta SD (Tarjeta Secure Digital)	 Una tarjeta SD es una tarjeta de memoria Flash del tamaño de un sello de correos. Proporciona gran capacidad y estabilidad. Se usa ampliamente en diferentes productos digitales, como PDA, cámaras digitales, reproductores MP3, teléfonos móbiles y ordenadores portátiles. Su aspecto es similar a la tarjeta MMC, pero el número de patillas y su grosor son diferentes. Para la seguridad de los datos tiene una función para la configuración de la contraseña.
MMC (Tarjeta multimedia)	 MMC es una memoria Flash externa que se usa en pequeños dispositivos móviles, al igual que la tarjeta SD. Ya que tiene una huella más pequeña que las tarjetas SD/MMC, se ha aceptado ampliamente como estándar de las tarjetas de memoria. Normalmente se usa para guardar películas y fotos.
Cable USB 1) Tipo A-B)	• Se usa en el terminal de flujo de carga cuando se conecta un ordenador. Este producto admite USB 2.0. Con este producto se suministra un cable de tipo A-B que se usa para conectar el portarretratos al ordenador. El tipo A es el conector USB que se usa para la conexión del ordenador. El tipo B es el conector USB que se usa para la conexión del dispositivo externo. Se puede conectar el portarretratos al ordenador mediante el cable USB tipo A-B.
Cable USB 2) Cable para la conexión de otros dispositivos	Este cable se utiliza en el terminal del flujo de descarga. Este producto admite USB 2.0. Cuando se conecta un dispositivo externo al terminal del flujo de descarga, se debe usar el cable USB suministrado con el dispositivo externo.
AP (Punto de acceso)	 Cuando se usa un teléfono móbil, se oye hablar a menudo del "repetidor". En una LAN inalámbrica, el AP juega el mismo papel que un repetidor. Es decir, e un equipo intermediario a través del cual las tarjetas de la LAN inalámbrica reciben las señales. Un teléfono móvil realiza la llamada a través de un repetidor, una tarjeta LAN inalámbrica envía y recibe los datos a través de un AP (punto de acceso).
	SSID es un identificador exclusivo de 32 bits que se anexa a cada

(Plug & Play universal)

inalámbrica. Se usa como una contraseña cuando el dispositivo inalámbrico se conecta a un BBS (conjunto de servicio básico). Ya que SSID permite la diferenciación de una LAN inalámbrica de otras LAN inalámbricas, todos los AP y los dispositivos inalámbricos que quieren acceder a una LAN inalámbrica deben usar el mismo SSID. Si un dispositivo desconoce el SSID exclusivo de un determinado BBS, no se puede conectar a este BBS.

Resolución de | Terminología | problemas

Centros de servicio

Declaration of Conformity

■ Centros de servicio

Si necesita un servicio para el producto, póngase en contacto con un centro de servicio para obtener los servicios para la conexión en red y el servidor.

Servicios	Contactos

Página web de Samsung Electronics

http://www.samsung.com



Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka V	yskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

